

Montagerahmen zur flächenbündigen Montage von LCN-Glastastern

Der LCN-PBL ist ein Montagerahmen, zur flächenbündigen Montage von LCN-GT Tastern (LCN-GT6L und LCN-GD6L) in Massivwänden.


Der Rahmen lässt sich mit der mitgelieferten Wandauslassdose verwenden.

Für die perfekte Montage wird der LCN-PBL mit allen notwendigen Kleinmaterialien sowie Montagehilfsmitteln geliefert.

Lieferumfang:

- Unterputzrahmen PBL
- Montageschablone (Papier)
- Saugnapf (zur Demontage des Tasters)
- 4x Geräteschrauben 3,2 x15 mm
- Verriegelungssperre (gelb)
- 35 mm Wandauslassdose
- Putzdeckel (gelb)




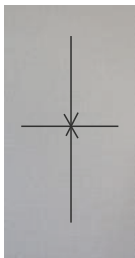

Mitte der Montageposition markieren, von dort aus mit Hilfe einer Wasserwaage eine senkrechte und eine waagerechte Linie auf der Wand anzeichnen.

Schablone mittels Klebeband so fixieren, dass die Linien auf der Wand mit dem Fadenkreuz der Schablone fluchten.

Zwei zusätzliche waagerechte Linien auf die Wand verlängern, um später den Rahmen ausrichten zu können.

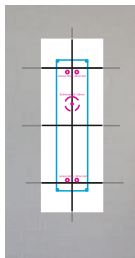

Mittels Bohrkronen Montageöffnung für die Wandauslassdose erstellen. Diese muss ausreichend tief sein, um später die Dose weit genug nach hinten einsetzen zu können. Die 4 markierten Löcher bohren.

Wand im Bereich der äußeren, blauen Markierung auf der Schablone 15 mm tief ausstemmen.



Die Auslassdose in das LCN-PBL einsetzen, die Kabel einfädeln, die Montageplatte des Tasters montieren und verschrauben.

Den Putzdeckel aufsetzen und die gesamte Einheit in die Wand eingipsen. Dabei darauf achten, dass die 4 Föhnchen plan auf der Wand aufliegen und mit den Linien fluchten.

Nach Trocknen des Gipses die 4 Föhnchen entfernen (abbrechen).

Die Wand ringsum sauber verputzen, verschleifen, anschließend Malerarbeiten durchführen.

Nach Entfernen des Putzdeckels, ggf. Farbreste an den Kanten entfernen.



Verriegelungs-
sperre



Die gelbe Verriegelungssperre in der Montageplatte des LCN-GT6L / LCN-GD6L einsetzen, um eine eventuelle Demontage zu erleichtern. (siehe Zeichnung)

Jetzt kann der Taster wie gewohnt, installiert werden.

Zur Demontage des Tasters, zuerst den Saugnapf in der Mitte der Glasscheibe anbringen.

An der unteren Glaskante des Tasters, mäßigen Druck in Richtung des Saugnapfes ausüben.

Taster mittels Saugnapfes vorsichtig aus dem Montagerahmen heben.